


Инструкция по сборке кровати «Томми»

Venera

1

Фурнитура


Винт М6х20 мм	16
Стяжка под опору	2
Уголок 28*120	6

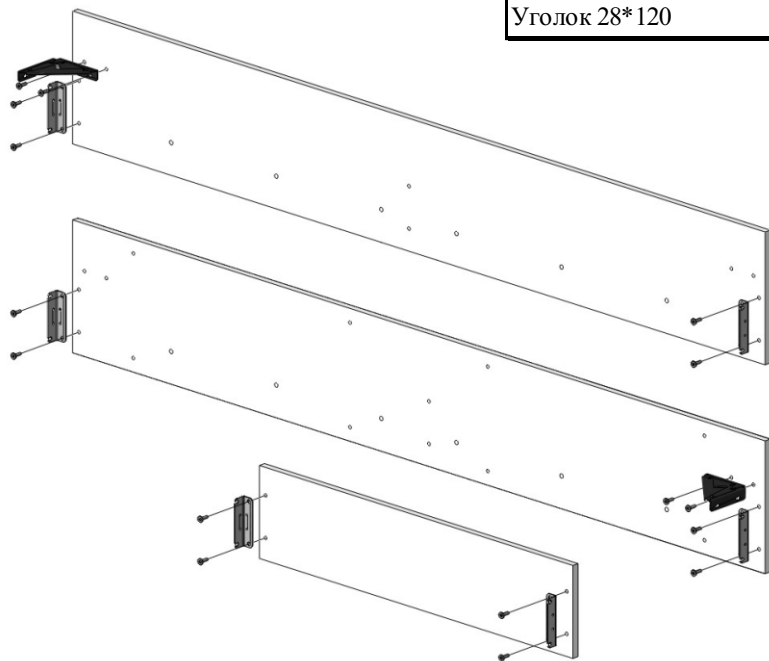

2

Фурнитура


Винт М6х20 мм	4
---------------	---

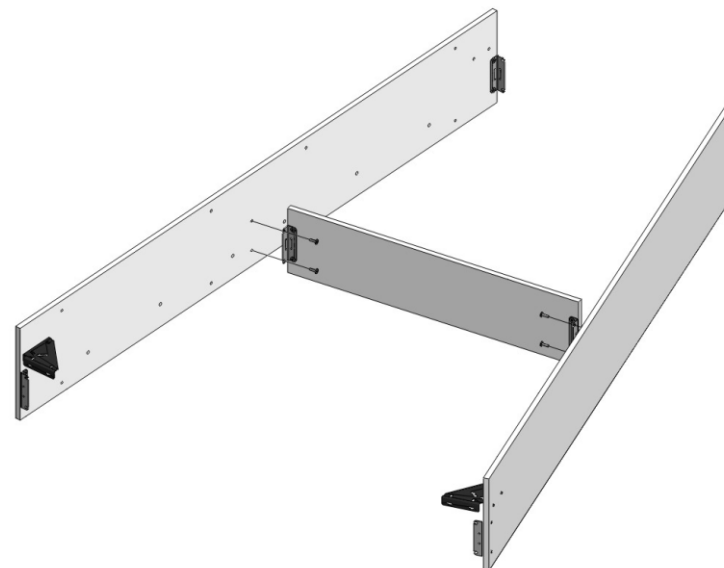

3

Фурнитура


Винт М6х20 мм	8
---------------	---

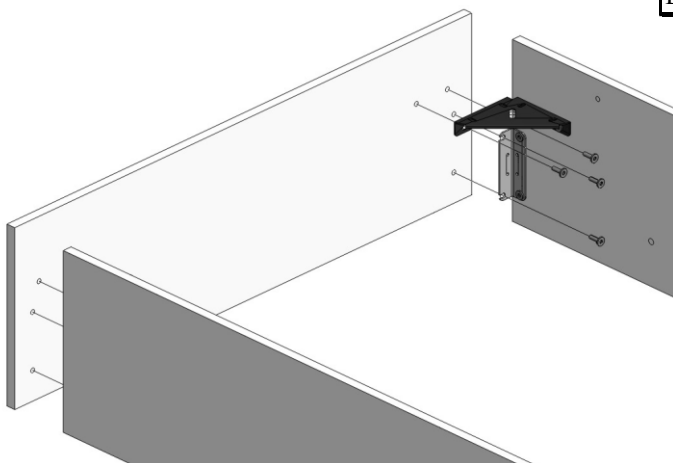

4

Фурнитура

Гвоздь 2х20	33
Скоба для крепления ХДФ	4
Соединительный профиль	2

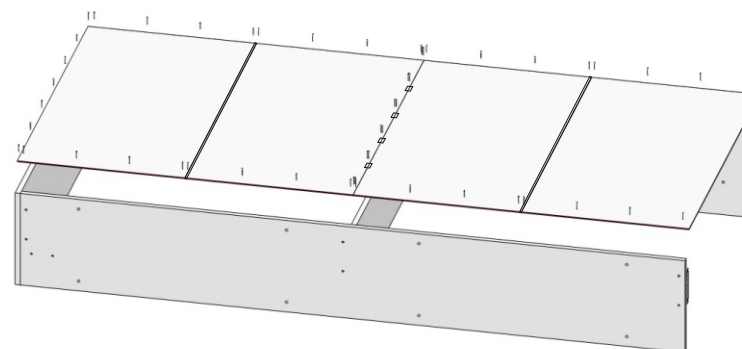


5

Фурнитура

Винт М6х20 мм

4

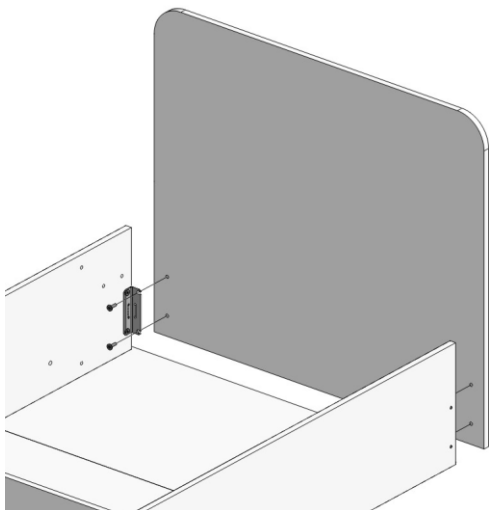

6


Фурнитура

Гвоздь 2х20

7

Подпятник круглый с гвоздем

16

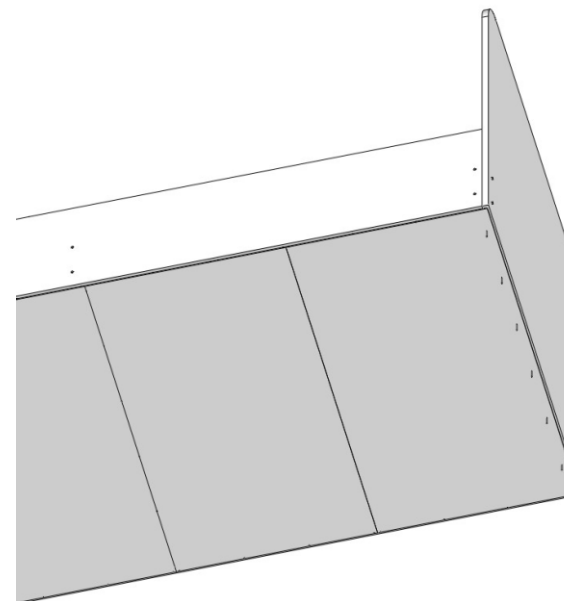

7



Фурнитура

Винт М6х20 мм

8

Подпятник круглый с гвоздем

4

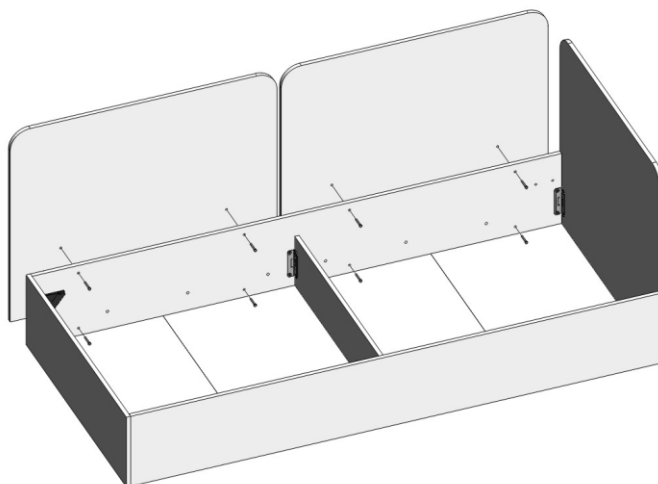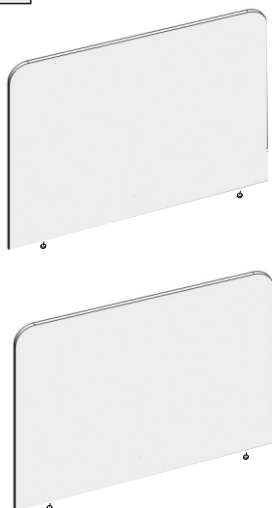

8

Фурнитура

Винт М8х20 мм

6

См. инструкцию по установке
механизма подъема