

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам




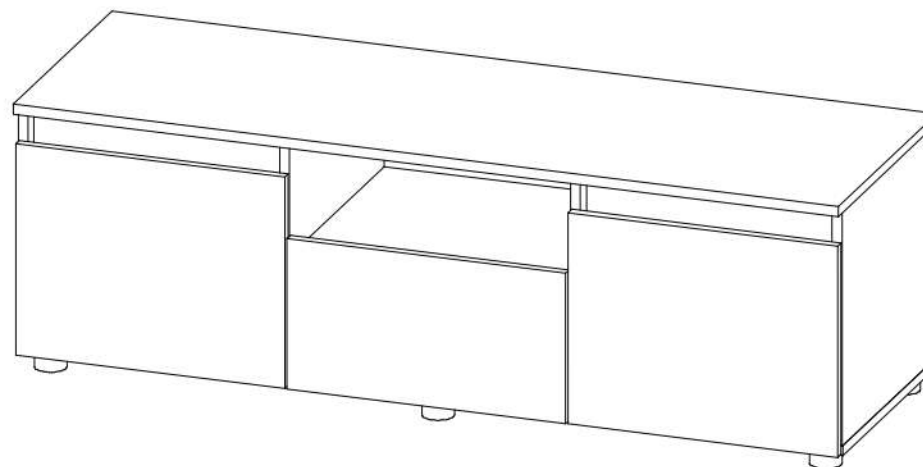


TV-7 Тумба

Габариты: Д.1350 x В.444 x Г.449 мм.


Максимально допустимая нагрузка на направляющие – до 8 кг при условии равномерно распределенной нагрузки.

1. Корпус тумбы собирается с помощью евровинтов, эксцентров и шкант.
2. На перегородке имеются наметки под роликовые направляющие.

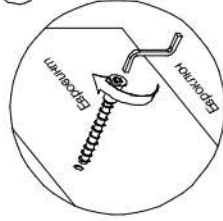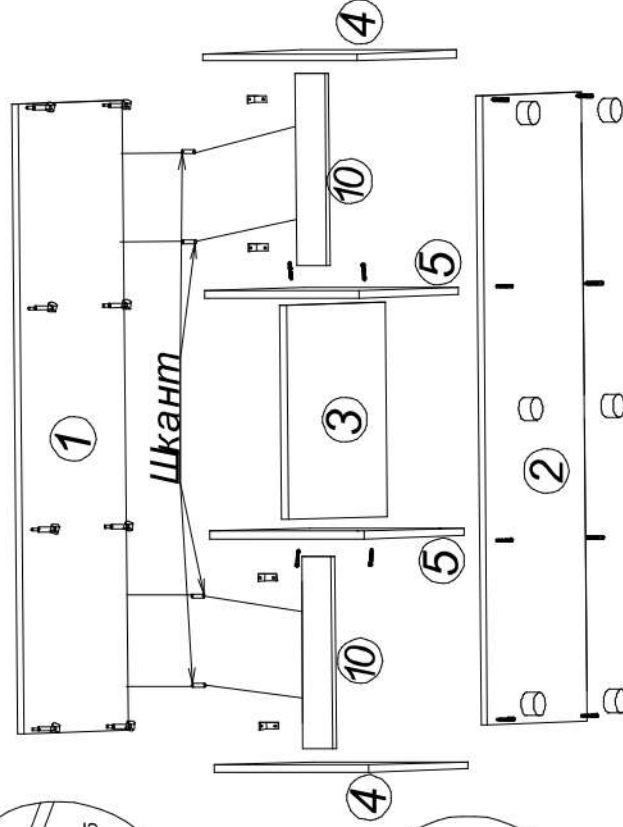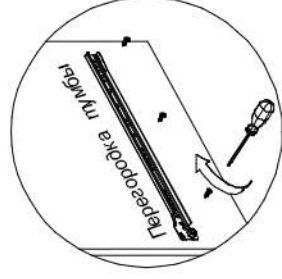
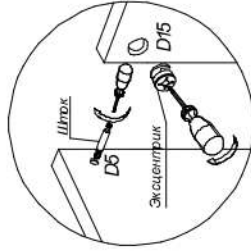


О п о р ы в с т а в и т ь в о т в е р с т и е D10

При собраном корпусе, установить шкант в отверстие D8x13 в верхней крышке затем планку (поз.10) установить. После позиционирования планки, монтировать уголки согласно схеме.

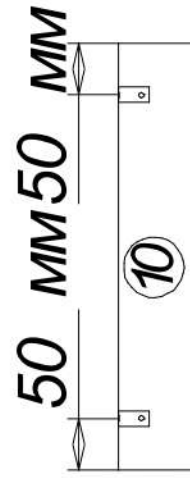

Вид с обратной стороны

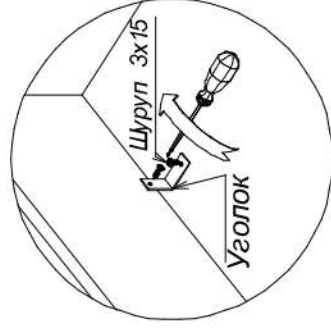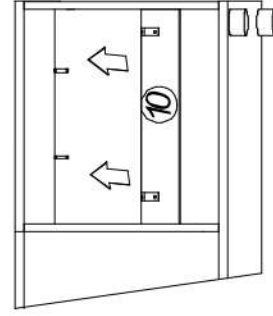

ДВП простое

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
11	Задняя стенка	2	410	430
13	Задняя стенка	1	210	478
12	Дно ящика	1	345	430

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Крышка нижняя	1	1 350	426
3	Вязка	1	460	426
8	Перед/зад. стенка ящика	2	403	106
10	Планка	2	412	74
9	Бок ящика прав/лев	2	350	106
5	Перегородка прав/лев	2	426	382
4	Бок прав/лев.	2	426	382
7	Фасад ящика	1	456	246
1	Крышка верхняя	1	1 350	446
6	Створка	2	440	346

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	16,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
ножка американка		шт	6,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)		шт	40,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	60,00
шкант 8*30 мм		шт	4,00
схема-сборки		шт	1,00
стяжка уголок 30х30х15 мм		шт	4,00
петля четырехшарнирная накладная (к)		шт	4,00
стяжка hettich эксцентриковая		шт	12,00
Демпфер силиконовый		шт	6,00
направляющие роликовые, 350 мм		шт	1,00
мм		шт	1,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд		шт	16,00
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд		шт	12,00

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

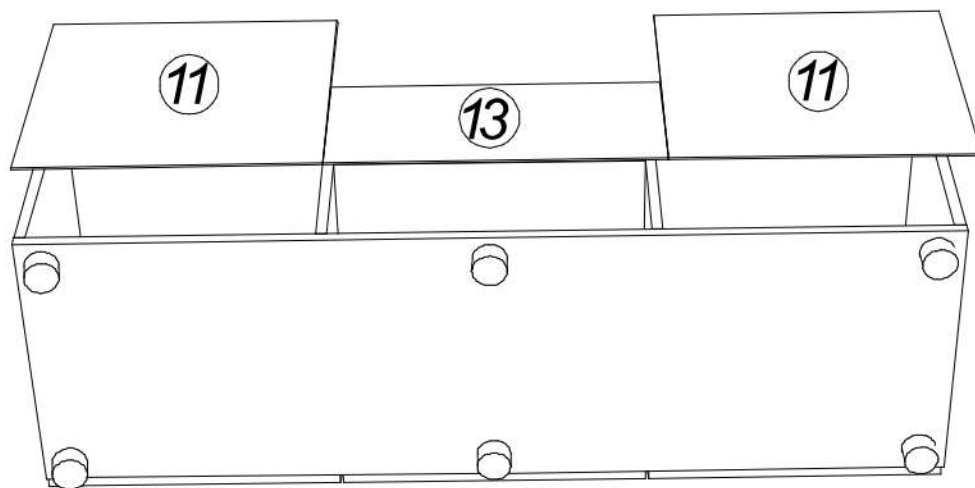
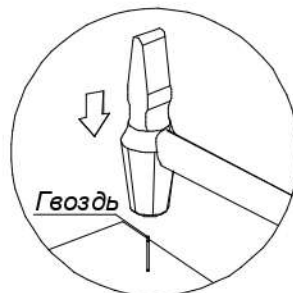
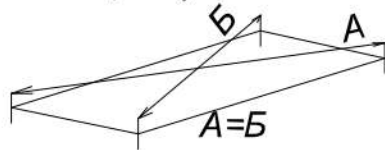


Схема установка петель и створок

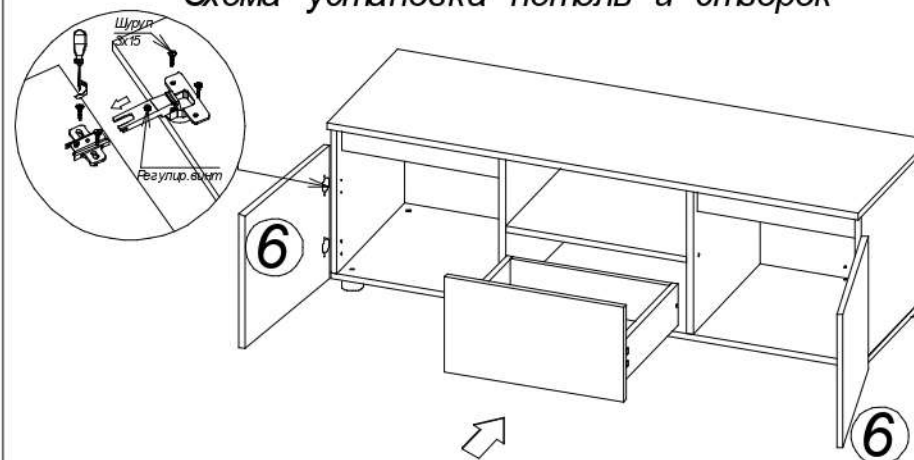


Схема сборки ящика

