

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;


Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.



ШТАМП МАГАЗИНА

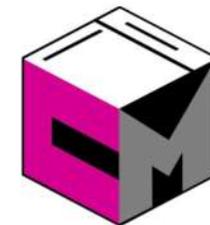

## ПАСПОРТ

### Система модулей для кухни

ШВГ/ШВГС 500-920, ШВГ/ШВГС 600-920, ШВГ/ШВГС 800-920

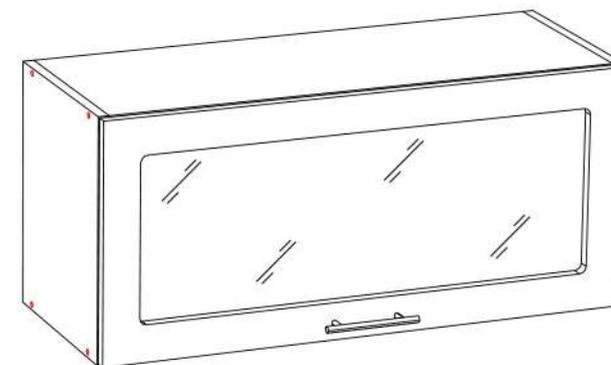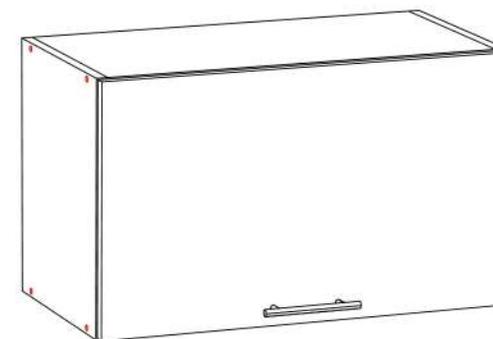

Произведено

Россия ООО «Стендмебель»

440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30

e-mail: stendmebel@mail.ru

www.stendmebel.ru

тел. 8 (8412) 99-02-53

8 (8412) 99-08-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**




Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): -      Глубина(мм): -      Ширина(мм): -

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение   | Наименование           | Кол-во | Ед.изм. |
|---|------------------------|--------|---------|
|    | Петля накладная        | 2      | шт.     |
|    | Ручка 96 мм            | 1      | шт.     |
|    | Евроключ               | 1      | шт.     |
|    | Евровинт               | 8      | шт.     |
|    | Газ лифт N 60          | 1 (2)  | комп.   |
|    | Навес плоский          | 2      | шт.     |
|    | Шуруп 3,5x16           | 8      | шт.     |
|    | Шуруп 3,5x32           | 4      | шт.     |
|    | Гвоздь                 | 18     | шт.     |
|    | Заглушка для евровинта | 8      | шт.     |
|    | Межсекционная стяжка   | 1      | шт.     |
| <b>ШВГС 500/ШВГС 600/ШВГС 800</b>   |                        |        |         |
|  | Клеймер                | 8      | шт.     |
|  | Шуруп 3x16 (цинк)      | 8      | шт.     |

***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

# ШВГ/ШВГС 500-920, ШВГ/ШВГС 600-920, ШВГ/ШВГС 800-920





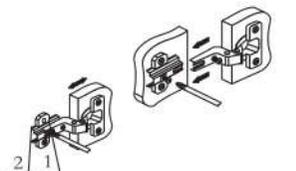


Схема установка стекол для модулей ШВГС.

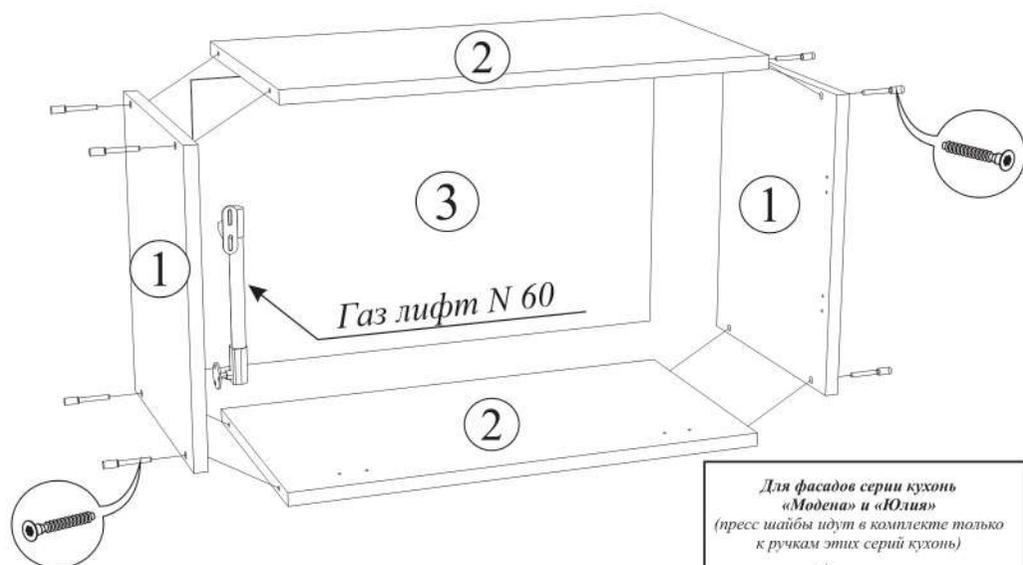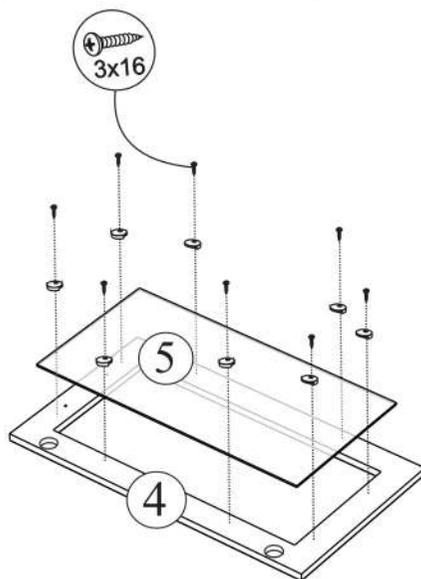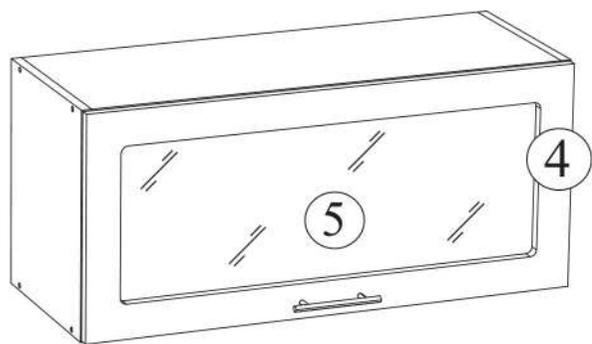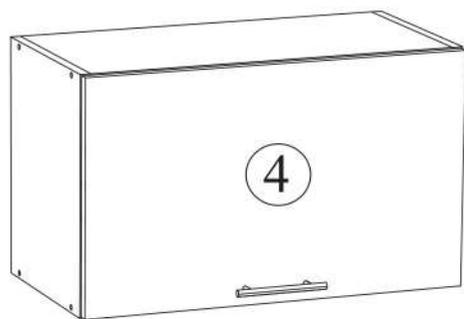

| Поз.                    | Наименование        | Длина | Ширина | Кол-во |
|-------------------------|---------------------|-------|--------|--------|
| <b>ШВГ/ШВГС 500-920</b> |                     |       |        |        |
| 1                       | Бок                 | 460   | 298    | 2      |
| 2                       | Вязка               | 468   | 298    | 2      |
| 3                       | ЛДВП белый          | 227   | 496    | 2      |
| 4                       | Створка             | 456   | 496    | 1      |
| 6                       | Брус соединительный | 466   |        | 1      |
| <b>ШВГ/ШВГС 600-920</b> |                     |       |        |        |
| 1                       | Боковина            | 460   | 298    | 2      |
| 2                       | Вязка               | 568   | 298    | 2      |
| 3                       | ЛДВП белый          | 227   | 596    | 2      |
| 4                       | Створка             | 456   | 596    | 1      |
| 6                       | Брус соединительный | 466   |        | 1      |
| <b>ШВГ/ШВГС 800-920</b> |                     |       |        |        |
| 1                       | Боковина            | 460   | 298    | 2      |
| 2                       | Вязка               | 768   | 298    | 2      |
| 3                       | ЛДВП белый          | 227   | 796    | 2      |
| 4                       | Створка             | 456   | 796    | 1      |
| 6                       | Брус соединительный | 466   |        | 1      |

| <b>Размеры стекол для модулей со стеклом</b> |                     |            |            |          |
|--|---------------------|------------|------------|----------|
| 5  | <b>ШВГС 500-920</b> | <b>360</b> | <b>400</b> | <b>1</b> |
| 5  | <b>ШВГС 600-920</b> | <b>360</b> | <b>500</b> | <b>1</b> |
| 5  | <b>ШВГС 800-920</b> | <b>360</b> | <b>700</b> | <b>1</b> |

## ВНИМАНИЕ

### Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.
4. На винты ручек обязательно надеть пресс шайбу перед установкой на фасады серии кухонь «Модена» и «Юлия».

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**